

PTAP1719

hőprés labdatartóval

A prés kézi nyomásszabályozással és digitális kijelzővel van ellátva, amely vezérli a működés idejét és hőmérsékletét. A fűtési folyamat befejeződéséről hangjelzés ad tájékoztatást.


Labdákhöz dedikált prés.

!Járjon el az alábbi utasításnak megfelelően!

1. Ne helyezzen semmit a fűtőlap fedelére.
2. Ne érintse meg a bekapcsolt fűtőlapot – égési sérülés veszélye áll fenn.
3. Ne nyissa ki a berendezést és ne hajtson végre benne módosításokat.
4. Ne engedje, hogy a forró prés belsejébe folyadékok vagy fémtárgyak kerüljenek.
5. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép az elektromos hálózathoz földeléssel ellátott hálózati aljzatba dugott csatlakozóval van csatlakoztatva.
6. Ne húzza ki a csatlakozót az aljzathoz a vezeték meghúzásával.
7. Használat után kapcsolja ki a gépet.
8. Gyermek környezetében történő használatkor járjon el különös elővigyázatossággal.
9. Bizonyosodjon meg róla, hogy a berendezés mindig épületen belül kerül használatra.

1. A nyomóerő beállítása

1.1 Növelje a nyomóerősséget az alsó lap segítségével úgy, hogy azt az óramutató járásával megegyező irányba forogtassa. Az óramutató járásával ellentétes irányba csavarással a nyomást csökkenti.

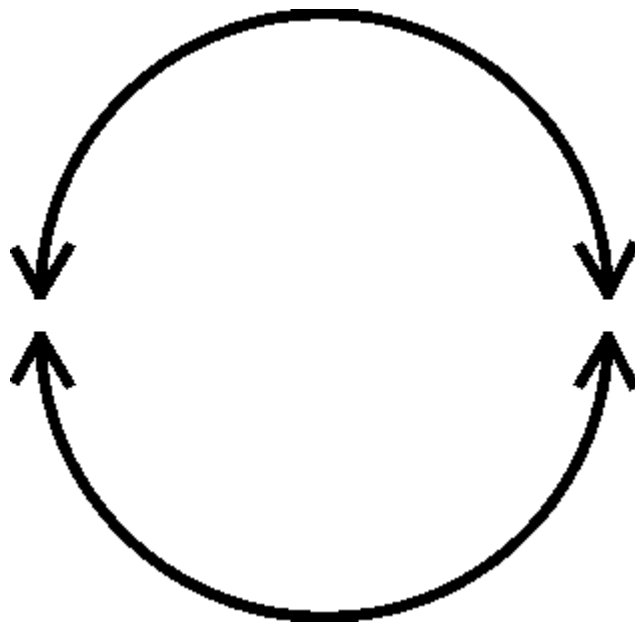


2. HŐMÉRSÉKLET ÉS IDŐ **VIDEÓ: <https://youtu.be/iwNrocMUubY>**

(A kék szín jelenti a hőmérsékletet, a fehér szín pedig az időt.)

2.1. Nyomja meg a prés oldalán található bekapcsolás/kikapcsolás gombot, a gép bekapcsolása érdekében.


2.2a. nyomja meg egyszer a „SET” gombot, a képernyőn megjelenik az „SP” felirat.

Nyomja meg a „▼” vagy „▲” gombot a kívánt hőmérséklet (pl. 180 fok) beállítása érdekében.

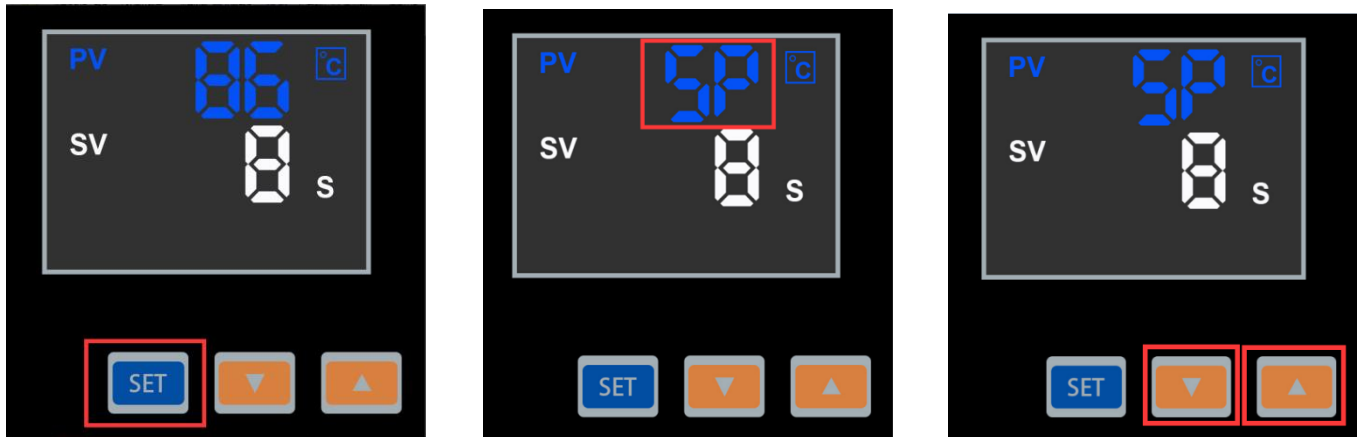

2.2b. Nyomja meg újra a „SET” gombot, a képernyőn megjelenik az „ST” felirat.

Nyomja meg a „▼” vagy „▲” gombot a kívánt idő (pl. 15 másodperc) beállítása érdekében.

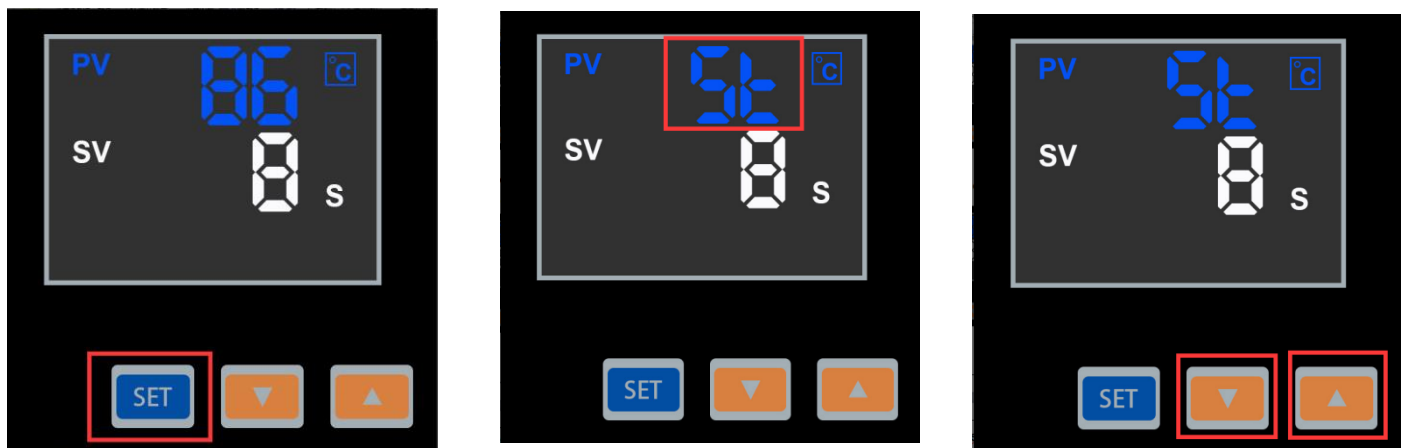

2.3. Az összes beállítás befejezése után a beállítási módból való kilépéshez nyomja meg újra a „SET” gombot.

3. Amikor a prés eléri a kívánt hőmérsékletet, helyezze el a tárgyat a présben. Ezt követően csukja be a prést, és várjon a visszaszámlálás befejezéséig.

4. A prés hangjelzéssel ad tájékoztatást a beállított idő lejártá előtt néhány másodperccel, majd a szervomotor felemeli a fűtőlapot.

| | Hiba | Ok | Megoldás |
|---|--|---|--|
| 1 | A logó/szövet megég | Túl hosszú idő vagy túl magas hőmérséklet | Állítsa át az időt/hőmérsékletet |
| 2 | A fűtőlap nem melegszik fel, a kijelző pedig nem jelez hibát | A fűtőlap vagy a relé meghibásodása | Ellenőrizze a fűtőlapot és a relét |
| 3 | A logó nem tapad a szövethez, vagy kifakult a színe | Nem elég magas hőmérséklet és / vagy túl rövid préselési idő | Növelje meg a hőmérsékletet és / vagy a fűtés idejét. |
| 4 | Sötét, mély szín; elmosódott kép (szublimáció) | Túl hosszú préselési idő vagy túl magas hőmérséklet | Csökkentse a hőmérsékletet és / vagy a fűtés idejét. |
| 5 | Nincs reakció az energiaellátás bekapcsolása után | A gép nincs csatlakoztatva a hálózathoz vagy kiégett egy biztosíték | Ellenőrizze a hálózati csatlakozást és/vagy a biztosítékot |
| 6 | A valós hőmérséklet meghaladja a kijelzettet | Meghibásodott relé | Cserélje ki a relét |